

DRAADKRACHT

GRONINGSE TEXTIELWERKPLAATS

MONDMASKER

Bedankt voor je aankoop bij
Studio Draadkracht!

Vanaf 1 juni is reizen in het openbaar vervoer weer toegestaan mits je een mondkapje draagt. Hoe leuk is het om dat dan in stijl te doen?

Met dit patroon kan je een mondkapje maken dat ervoor zorgt dat jij niet degene bent die het virus overbrengt wanneer 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.

Varieer eindeloos met verschillende kleuren en prints en deel je creatie met Studio Draadkracht via Facebook of Instagram!

DRAADKRACHT

GRONINGSE TEXTIELWERKPLAATS



WERKBESCHRIJVING

- Print het patroon uit.
Zet hiervoor in het printvenster **vergroot/verklein** op **100%**.

Controleer of het controlevak op het patroonblad daadwerkelijk 3 x 3 cm is.
- Zet de merktekens **A1+A2** en **B1+B2** tegen elkaar en plak deze vast.
- Knip het patroon voor de binnen- en buitenkant uit.
- Speld het patroon vast op de stof en knip het uit.
- Markeer met een knipje (max. 2 mm) in de rand van de stof de lijntjes voor de plooien.
- Leg de twee stoffen met de **mooi kant naar beneden** op de strijkplank.
- Vouw **0,5 cm** van beide stoffen naar binnen en strijk de plooï glad.
- Stik met **een rechte steek** de twee plooïen vast.

BENODIGDHEDEN

- Stof voor de binnenkant
- Stof voor de buitenkant
- 2x elastiek van 14 cm
 - Naaigaren
 - Naaimachine
 - (Lockmachine)
- Keukenpapier of stofzuigfilter



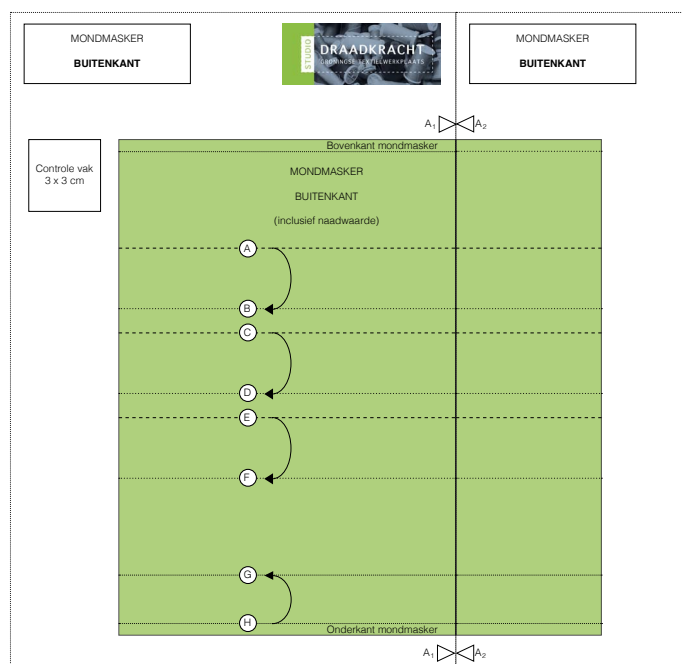
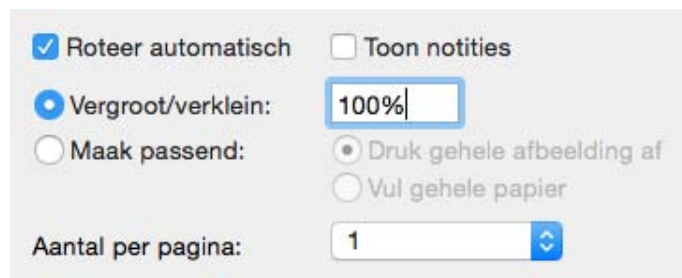


9. Leg de twee stoffen met **de goede kanten** op elkaar. De twee plooiën bevinden zich aan de onderkant.
10. Naai **0,5 cm** vanaf de bovenkant de twee stoffen op elkaar met **een rechte steek**.





Heb je een lockmachine?

Lock dan de bovenkant van de twee stoffen aan elkaar.

11. Vouw de stof uit met de goede kant naar boven. Strijk eventueel de zoom glad.
12. Maak eerst de plooiën voor de **binnenkant**:
 Vouw **A** naar **B**. Gebruik eventueel de knipjes die je in de stof hebt geknipt. Speld de plooi vast.
13. Vouw **C** naar **D**.
 Speld de plooi vast.
14. Vouw **E** naar **F**.
 Speld de plooi vast.
15. Strijk de drie plooiën plat.
16. Plak eventueel een stukje plakband over de plooiën, zodat ze op hun plek blijven zitten.

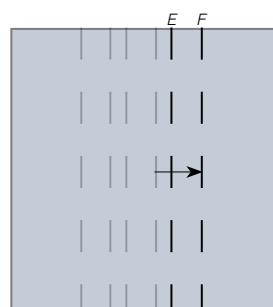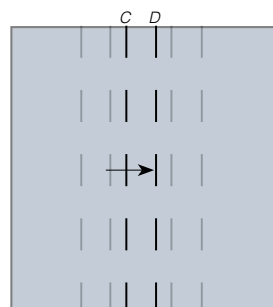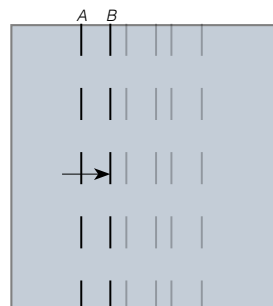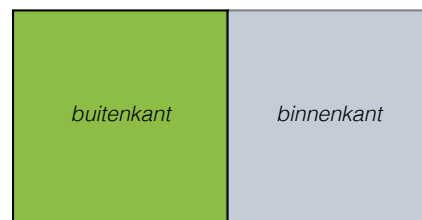

17. Maak nu op dezelfde manier de plooien voor de **buitenkant** van het mondkapje.
18. Vouw **A** naar **B**. Gebruik eventueel de knipjes die je in de stof hebt geknipt. Speld de plooï vast.
19. Vouw **C** naar **D**. Speld de plooï vast.
20. Vouw **E** naar **F**. Speld de plooï vast.
21. Strijk de drie plooïen plat.
22. Plak eventueel een stukje plakband over de plooïen, zodat ze op hun plek blijven zitten.
23. Je hebt nu in de buitenkant en de binnenkant van het mondkapje 3 plooïen gemaakt.

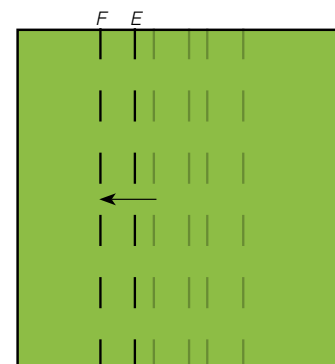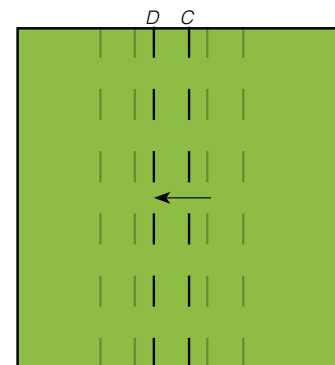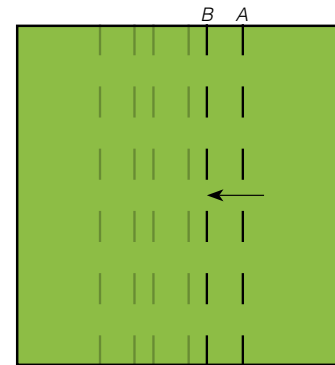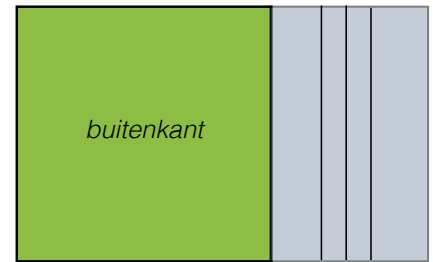





24. Leg de stof met de buitenkant naar boven.
25. Plaats het eerste elastiek net onder de middennaad van de stof die aan de binnenkant komt. (De stof zonder print.)
26. Stik het elastiek met een kleine steek vast.
27. Stik het andere uiteinde van het elastiek aan de bovenkant van de binnenstof vast zodat er een lus ontstaat.
28. Doe hetzelfde met het tweede elastiek aan de andere kant van het mondkapje.
29. Leg de elastieken naar binnen en vouw het mondkapje dubbel.

De verkeerde kant ligt nu boven.

30. Je ziet dat de buitenste stof langer is dan de binnenste stof.


Plooi dit verschil naar binnen, zodat de stoffen even lang zijn.

31. Strijk de plooi plat.

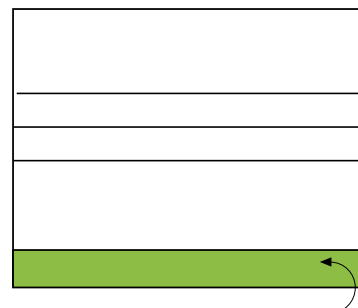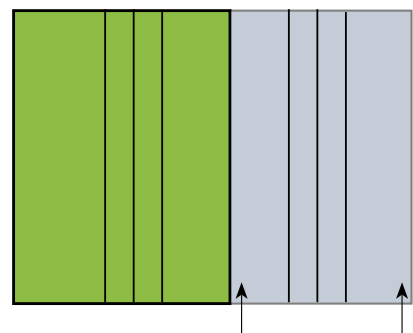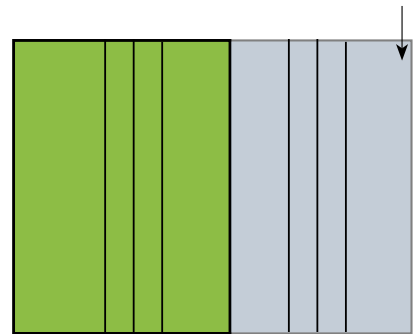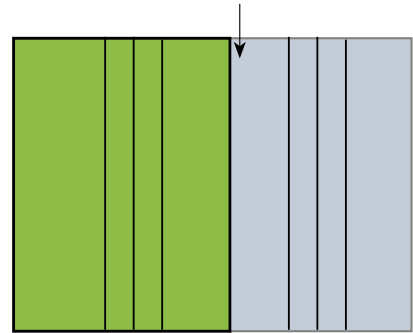

32. Naai met **een rechte steek** de **linker en de rechterkant** van het mondkapje vast.


Zorg ervoor dat alleen de uiteinden van het elastiek worden meegenomen.

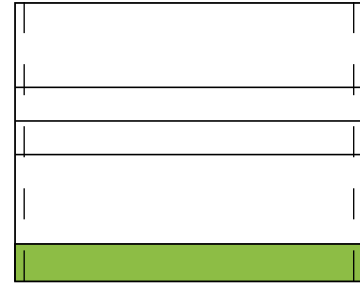

rechte steek

33. Heb je een lockmachine?
Lock dan de linker en de rechterzijde af.

34. Naai eventueel rondom de drie kanten met **een zigzag steek** om rafelen tegen te gaan.

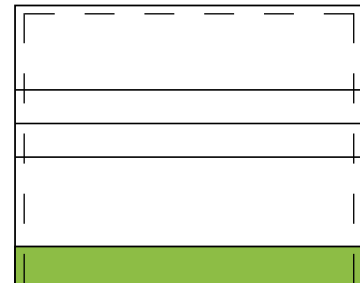

rondom met een zigzag steek

35. Keer het mondkapje om en vul het eventueel met een filter van een stofzuiger of keukenpapier.

HYGIËNE

1. Was het mondkapje op 90 graden of kook het minimaal 5 minuten in een pannetje met water.
2. Raak de binnenkant van het mondkapje niet aan bij het opzetten.
3. Bewaar het mondkapje in een plastic zakje wanneer je het niet gebruikt.

MONDMASKER

UITENKANT

STUDIO

DRAADKRACHT
GRONINGSE TEXTIELWERKPLAATS

Controle vak
3 x 3 cm

Bovenkant mondmasker

MONDMASKER

UITENKANT

(inclusief naadwaarde)

F

E

D

C

B

A

H

G

Onderkant mondmasker

A₁


A₁

MONDMASKER

BUITENKANT



◁ A₂

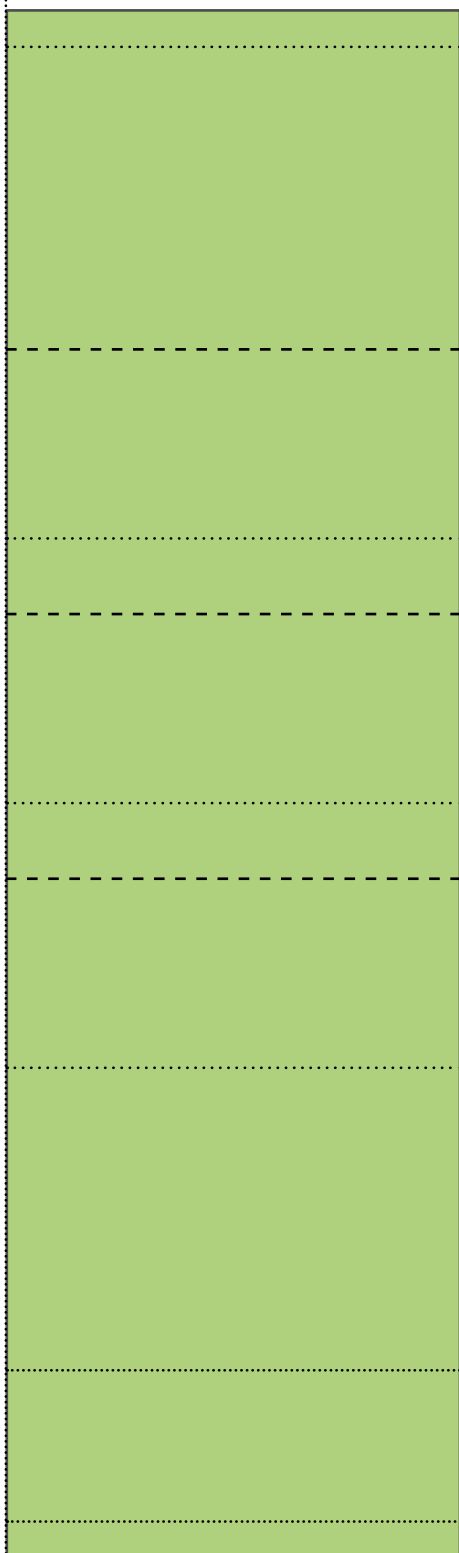

◁ A₂


MONDMASKER

BINNENKANT

STUDIO

DRAADKRACHT

GRONINGSE TEXTIELWERKPLAATS

B₁ 

elastiek 

Bovenkant mondmasker

MONDMASKER

BINNENKANT

(inclusief naadwaarde)

F

E

D


C

B

A

elastiek 

Onderkant mondmasker


B₁ 

MONDMASKER

BINNENKANT



B₂

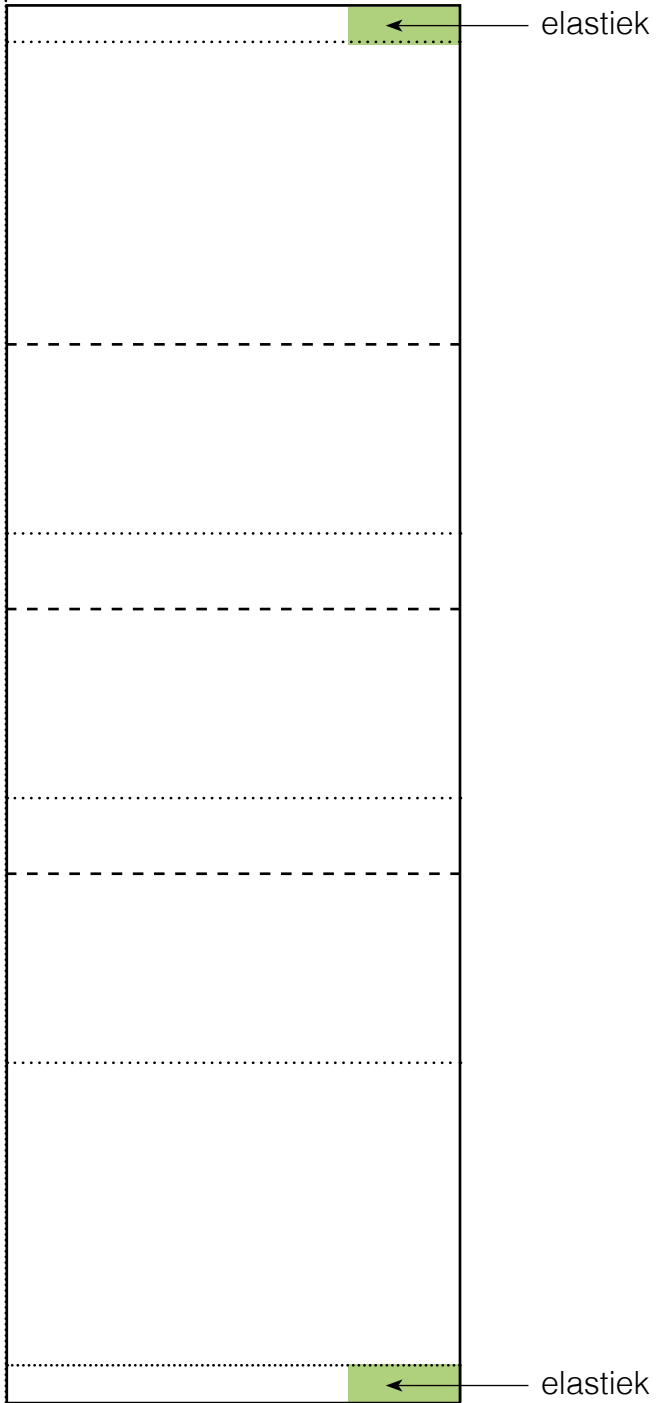

B₂